

Gebrauchsanweisung

WD 150

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch



WICHTIGE INFORMATIONEN




MONTAGE DES GERÄTS



DAS GERÄT darf nur verwendet werden, wenn es fachgerecht eingebaut (montiert) wurde. **BEFOLGEN SIE ZUM** Installieren des Geräts die mitgelieferte separate Montageanleitung.

DIE INSTALLATION (MONTAGE) dieses Geräts an Orten, die in Bewegung sind, wie z. B. auf Schiffen, in Wohnwagen, Bussen usw., darf nur von einem professionellen Monteur durchgeführt werden, sofern sichergestellt ist, dass die Bedingungen an diesem Ort einen sicheren Gebrauch des Geräts ermöglichen.

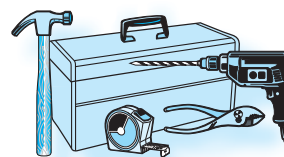

DIE WÄRMESCHUBLADE darf nur dann in Kombination mit anderen Geräten installiert werden, wenn diese höchstens 40 kg wiegen und eine ordnungsgemäße Kühlung gewährleistet ist. Andernfalls erlischt die Gewährleistung, da ein ordnungsgemäßer Gebrauch des Geräts nicht garantiert werden kann.

BEI DER INSTALLATION DES GERÄTS IN KOMBINATION MIT ANDEREN GERÄTEN beachten Sie bitte die Anweisungen in den entsprechenden Bedienungs- und Montageanleitungen.

DIESES GERÄT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL EINGEPASST UND INSTALLIERT WERDEN, das die Einhaltung der Vorgaben für einen sicheren Gebrauch gewährleisten kann.

WICHTIG: Oberhalb der Wärmeschublade dürfen ausschließlich Kaffeemaschinen oder Mikrowellenherde der gleichen Marke installiert werden.

Beachten Sie bei der Installation genau die Anweisungen in den Handbüchern zur Kaffeemaschine bzw. zum Mikrowellenherd.



WICHTIGE INFORMATIONEN



VOR DEM ANSCHLIESSEN


DIE SPANNUNG AUF DEM TYPENSCHILD muss der Spannungsversorgung im Haus entsprechen.

BEI DER MONTAGE muss die Schublade leer sein.

VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE SCHUBLADE NICHT BESCHÄDIGT IST. Vergewissern Sie sich, dass die Schubladenfront dicht mit dem Rahmen abschließt und die Dichtung im Inneren nicht beschädigt ist. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

VERWENDEN SIE KEINE

VERLÄNGERUNGSKABEL:



SOLLTE DAS NETZKABEL ZU KURZ SEIN, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker eine Steckdose in der Nähe des Geräts anbringen.

VERWENDEN SIE DIE SCHUBLADE NICHT, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder wenn das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt ist. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Andernfalls könnten Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen die Folge sein.

ACHTUNG


ZUR VERMEIDUNG VON GEFAHREN aufgrund einer unbeabsichtigten Rücksetzung des Überhitzungsschutzes darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Stromversorger regelmäßig an- und abgeschaltet wird.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

DIE ERDUNG DIESER SCHUBLADE ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden, die infolge Missachtung der o. g. Vorschriften entstehen sollten.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben.

- ❗ **DER NETZANSCHLUSS** ist von einem qualifizierten Elektriker gemäß den Herstelleranweisungen und im Einklang mit den örtlichen Vorschriften vorzunehmen.
- ❗ **DER MONTAGETECHNIKER** ist dafür verantwortlich, das Gerät ordnungsgemäß an das Stromnetz anzuschließen und die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
- ❗ **ZUR EINHALTUNG DER SICHERHEITSRICHTLINIEN** muss ein leicht zugänglicher Netztrennschalter oder ein mehrpoliger Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm für die Aufstellung verwendet werden.
- ❗ **VERWENDEN SIE KEINE MEHRFACHADAPTER.**
- ❗ **NACH DER AUFSTELLUNG DES GERÄTS** dürfen die elektrischen Bauteile nicht zugänglich sein.

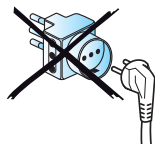



WICHTIGE INFORMATIONEN




VOR DEM ERSTGEBRAUCH

- 1 **REINIGEN SIE ALLE OBERFLÄCHEN** mit einem feuchten Tuch und wischen Sie sie dann trocken.



- 2 **HEIZEN SIE DIE LEERE SCHUBLADE** einmal mindestens 2 Stunden lang auf: Stellen Sie den Temperaturregler auf die Höchststufe, um die Höchsttemperatur einzustellen. Durch das Aufheizen entfernen Sie alle Fertigungsrückstände (Fette, Öle, Harze), die andernfalls beim Erstgebrauch unangenehme Gerüche verursachen könnten. Für den Fall einer unangenehmen Geruchsentwicklung sollten Sie die Küche beim Aufheizen vor dem Erstgebrauch gut lüften. Nach diesem ersten Aufheizen ist das Gerät einsatzbereit.

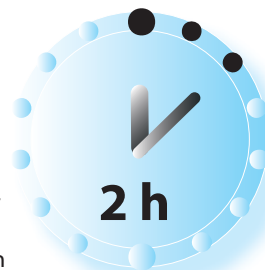



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

ERHITZEN ODER VERWENDEN SIE KEINE BRENNBAREN MATERIALIEN in der Schublade oder in ihrer Nähe.

WENN SICH MATERIAL INNERHALB/AUSSERHALB DER SCHUBLADE ENTZÜNDET ODER WENN SICH RAUCH ENTWICKELT, halten Sie die Schublade geschlossen und ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.

VERWENDEN SIE KEINE korrodierenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Warmhalten gedacht. Es eignet sich nicht für industrielle Zwecke oder Laborzwecke.

REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN. Unsachkundige bringen sich durch Reparaturversuche, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen, in Gefahr.

ENTFERNEN SIE KEINE GEHÄUSETEILE. ÜBERPRÜFEN SIE DIE DICHTUNG AN DER SCHUBLADENFRONT UND DIE UMLIEGENDEN BEREICHE regelmäßig auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nach einer Beschädigung erst wieder in Betrieb, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.



KINDER dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, und nur dann, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.

DIESES GERÄT DARF von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur unter Aufsicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.

VORSICHT!

BEI DER BENUTZUNG DES GERÄTES KÖNNEN ZUGÄNGLICHE TEILE SEHR HEISS werden, halten Sie daher kleine Kinder fern.

LEGEN SIE KEIN Besteck auf den Boden des Schubladeninnenraums und schieben Sie nichts auf dem Boden hin und her, da andernfalls Kratzer entstehen könnten. Legen Sie immer die rutschfeste Unterlage unter.

HÄNGEN SIE KEINE schweren Gegenstände an die Schubladenfront, da dies die Oberkante des Geräts und die Schienen beschädigen könnte. .

DIESES GERÄT darf nicht als Raumheizung oder Luftbefeuchter verwendet werden.



WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT!

VERWENDEN SIE DIE SCHUBLADE nicht zur Aufbewahrung.

ZIEHEN SIE DIE SCHUBLADE VORSICHTIG AUF.
HEISSE DAMPF KANN SEHR SCHNELL ENTWEICHEN.
VERWENDEN SIE TOPFLAPPEN ODER HANDSCHUHE,
wenn Sie Behälter oder Geräteteile berühren.
Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

LASSEN SIE DAS GERÄT vor dem Reinigen abkühlen.

HALTEN SIE DIE DICHTUNGEN DER SCHUBLADE SAUBER. Die Schublade muss sich richtig schließen lassen.

WISCHEN SIE RESTE VON KONDENSWASSER AB, die sich nach Gebrauch im abgekühlten Gerät ansammeln können.

DIE MAXIMALE LADEKAPAZITÄT der Schublade beträgt 25 kg.
Überladen Sie die Schublade nicht.

DECKEN SIE DEN INNENRAUMBODEN der Wärmeschublade nicht mit Alufolie oder anderen Gegenständen ab.

DECKEN SIE DIE SPEISEN mit Klarsichtfolie ab, damit sie nicht austrocknen.

GIESSEN SIE NIEMALS WASSER in die Schublade.

ZIEHEN SIE kein Geschirr über den Boden der Wärmeschublade, um Kratzer zu vermeiden.

GEBEN SIE WARME SPEISEN oder Getränke nie direkt in die Schublade. Verwenden Sie immer geeignete Behälter bzw. Geschirr.

FRUCHTSAFTSPRITZER können dauerhafte Flecken hinterlassen. Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie es vor dem nächsten Gebrauch.

STÜTZEN SIE SICH NICHT AUF DIE OFFENE SCHUBLADE und setzen Sie sich nicht darauf. Dies könnte die Teleskopschienen beschädigen.


ZIEHEN SIE DIE VOLL BELADENE SCHUBLADE niemals ganz heraus. Gehen Sie mit Bedacht vor.

GEFAHR VON LEBENSMITTELVERGIFTUNGEN!

LASSEN SIE SPEISEN vor oder nach dem Kochen nie mehr als eine Stunde lang stehen. Andernfalls kann es zu Lebensmittelvergiftungen oder Übelkeit kommen.



BAUTEILE DES GERÄTS

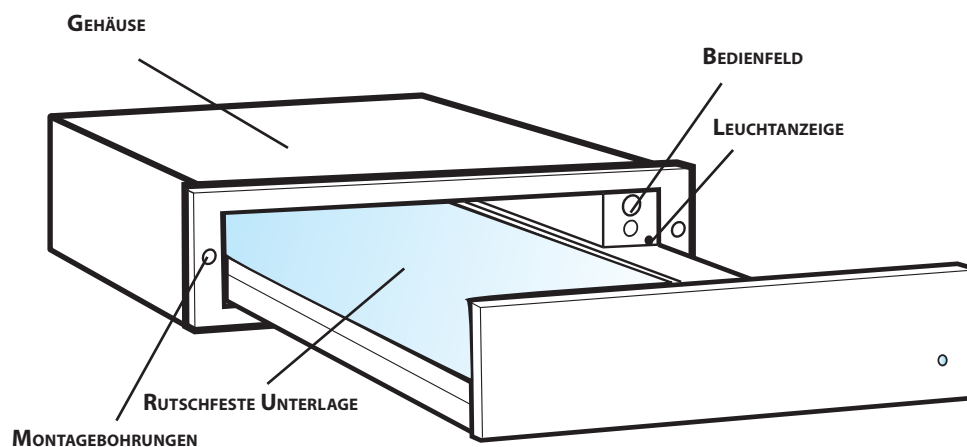


BEDIENFELD



MULTIFUNKTIONSKNOPF

LEUCHTANZEIGE

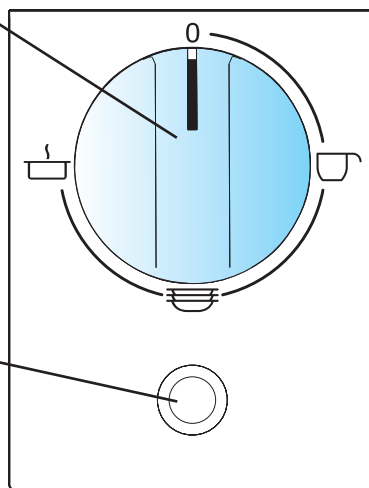




FUNKTIONSWEISE DER SCHUBLADE




DRÜCKEN - ZUM ÖFFNEN DRÜCKEN

DIE SCHUBLADE ÖFFNET SICH (fährt heraus), wenn Sie gegen die Mitte der Schubladenfront drücken. Zum Schließen schieben Sie sie einfach hinein, bis der Schließmechanismus greift.

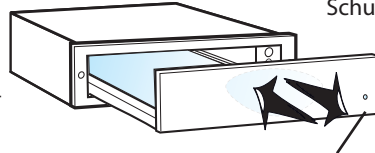

BEDIENEN DER SCHUBLADE

DIE SCHUBLADE WIRD durch Drehen des Temperaturreglers bedient. Dieser ist bei geöffneter Schublade zugänglich.

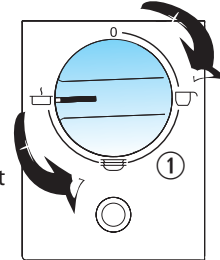

WENN DIE SCHUBLADE IN BETRIEB, aber geschlossen ist, leuchtet eine Anzeige an der Schubladenfront. Bei ausgeschalteter Schublade leuchtet keine Anzeige.

STELLEN SIE LEERES GESCHIRR ODER SPEISEN in die Schublade.

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** an die gewünschte Position.
- 2 **SCHIEBEN SIE DIE SCHUBLADE** vorsichtig zu.

HINWEIS:

DIE DAUER für das Erwärmen von Geschirr, Gläsern usw. hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel:

- ~ Material und Materialstärke
- ~ Menge der Beladung
- ~ Anordnung der Gegenstände in der Schublade

GENAUE ANGABEN sind daher nicht möglich. Mit der Zeit lernen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen geeignet sind.

SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS, bevor Sie den erwärmten Inhalt entnehmen.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN

FUNKTION	TEMPERATUR IN °C	TIPPS
TASSEN & GLÄSER 	CA. 40 °C	HEISSE FLÜSSIGKEITEN in zuvor auf diese Temperatur erwärmten Tassen oder Gläsern kühlen nicht so schnell aus. Das Geschirr kann gefahrlos mit bloßen Händen berührt werden.
TELLER 	CA. 60 °C	SPEISEN AUF VORGEWÄRMTE TELLERN bleiben länger warm. Das Geschirr kann gefahrlos berührt werden, allerdings sind Topflappen oder Topfhandschuhe für die Handhabung zu empfehlen.
GROSSE BEHÄLTER 	CA. 85 °C	GEEIGNET ZUM WARMHALTEN VON SPEISEN. Es empfiehlt sich, die Speisen abzudecken, damit sie nicht austrocknen. VERWENDEN SIE ZUR HANDHABUNG VON Behältern bei diesen Temperaturen Ofen- oder Topfhandschuhe.



FUNKTIONSWEISE DER SCHUBLADE



LADEKAPAZITÄT

DIE LADEKAPAZITÄT hängt von der Höhe des Gerätes und den Abmessungen des Geschirrs ab. Das Gesamtgewicht des Schubladeninhalts darf 25 kg nicht überschreiten.

RICHTWERTE:

6-PERSONEN-SERVICE		
6	Teller	Ø 28 CM
6	Suppenteller	Ø 22 CM
1	Suppenterrine	Ø 30 CM
2	Servierplatten	Ø 36 CM

ERWÄRMEN UNTERSCHIEDLICHER GESCHIRRTHEILE		
20	Teller	Ø 26 CM
36	Suppenteller	Ø 22 CM
30	Suppentassen	Ø 10 CM
10	Teller	Ø 27 CM
10	Suppenteller	Ø 22 CM
10	Pizzateller	Ø 36 CM
80	Espresso-Tassen	
40	Cappuccino-Tassen	
30	Gläser	
18	Suppenteller	Ø 22 CM
2	Servierplatten	21 x 18 CM

WARTUNG UND PFLEGE

ALLGEMEINES

IM NORMALFALL müssen Sie das Gerät nur reinigen.

WIRD DAS GERÄT NICHT SAUBER GEHALTEN, kann dies zu Schäden an der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.

DER BODEN DER SCHUBLADE sollte nach Gebrauch stets gereinigt werden, nachdem die Schublade abgekühlt ist. Auf diese Weise können sich keine Verunreinigungen ansammeln und die Reinigung ist leichter.

VERWENDEN SIE KEINE TOPFREINIGER

AUS METALL, SCHEUERMITTEL, Topfkratzer aus Stahlwolle und keine groben

Reinigungstücher usw., da diese das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen der Schublade beschädigen können. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger-Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf das Papiertuch.

SPRÜHEN SIE AUF KEINEN FALL direkt auf die Schublade.



ENTFERNEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN, besonders wenn etwas übergelaufen ist, die rutschfeste Unterlage und reinigen Sie den Innenraum der Schublade.



SALZE SIND AGGRESSIV und können Rost verursachen, wenn sie sich im Innenraum der Schublade absetzen. Würzsoßen wie Ketchup, Senf oder gesalzene Speisen wie Pökelfleisch enthalten Chloride und Säuren, die Stahloberflächen angreifen können. Daher sollte das Schubladeninnere nach dem Abkühlen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

VERWENDEN SIE ZUM REINIGEN KEINE Reinigungsmittel mit Natron, Säuren oder Chloriden, Scheuermittel (Pulver oder Lösungen), Scheuerschwämme (z. B. Stahlwolle) oder Schwämme mit Rückständen von Scheuermitteln, Entkalcker, Geschirrspülmittel oder Backofensprays.

VERWENDEN SIE NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL, Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innen- und Außenflächen.

FETTSPRITZER ODER SPEISERESTE dürfen sich nicht an der Schubladenfront und der Dichtung festsetzen. Wenn die Dichtung nicht sauber gehalten wird, können Oberflächen oder benachbarte Geräte beschädigt werden, da sich die Schublade beim Betrieb nicht vollständig schließen lässt.

RUTSCHFESTE UNTERLAGE

DIE RUTSCHFESTE UNTERLAGE kann zum Reinigen des Schubladenbodens herausgenommen werden. Der Schubladenboden kann von Hand mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie den Schubladeninnenraum danach gründlich trocknen. Die rutschfeste Unterlage ist bei 40 °C waschbar. Hängen Sie sie nass auf und lassen Sie sie trocknen. Legen Sie die rutschfeste Unterlage erst dann wieder in die Schublade ein, wenn sie vollständig trocken ist.

WARTUNG UND PFLEGE


HERAUSNEHMEN DER SCHUBLADE

ZIEHEN SIE die Schublade ganz auf.
LÖSEN SIE die 2 Schrauben an der Vorderseite.

HEBEN SIE die Schublade vorsichtig an der Vorderkante an und ziehen Sie sie heraus, so dass sich die Sicherheitshaken an der Hinterseite lösen.


NEHMEN SIE die Schublade heraus und legen Sie sie zur Seite. Tauchen Sie sie nicht in Wasser.

REINIGEN SIE die Schublade innen, außen und an der Unterseite vorsichtig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

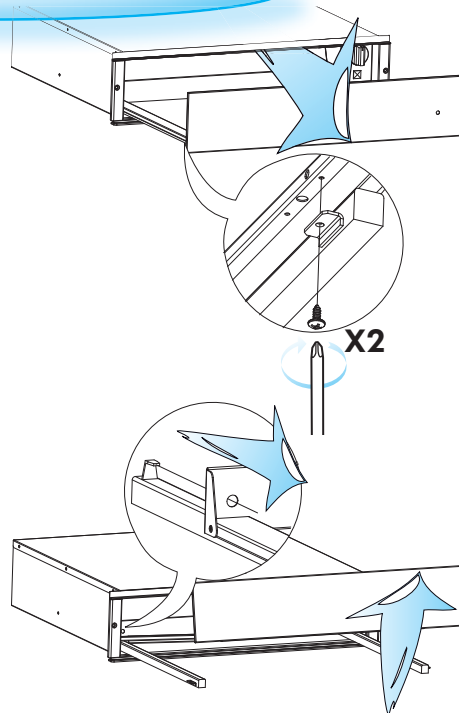

EINSETZEN DER SCHUBLADE

GEHEN SIE beim Einsetzen der Schublade in umgekehrter Reihenfolge vor. Setzen Sie sie also auf die Schienen auf und drehen Sie die 2 Schrauben an der Vorderseite in die vordersten Bohrungen hinein. Vergewissern Sie sich, dass die Schublade durch die beiden Sicherheitshaken an der Hinterseite wieder sicher arretiert ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.

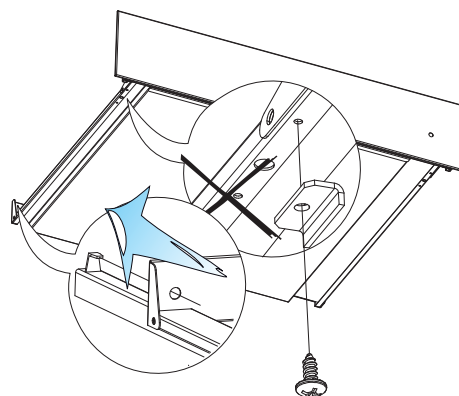

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

WENN DIE SCHUBLADE NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT, überprüfen Sie zunächst die Punkte in der folgenden Tabelle, bevor Sie den Kundendienst rufen.

SO VERMEIDEN SIE UNNÖTIGE ANFAHRTEN DES KUNDENDIENSTTECHNIKERS und damit verbundene Kosten. Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte die Seriennummer und Typenbezeichnung der Schublade an (siehe Kundendienstaufkleber an der Unterseite der Schublade). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFEMAßNAHME
DIE SCHUBLADE funktioniert nicht.	❧ Ist die Schublade an eine Stromquelle angeschlossen? ❧ Wurde die Sicherung oder der Trennschalter ausgelöst?	❧ Lesen Sie in den Installationsanweisungen nach, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde. ❧ Tauschen Sie die Sicherung aus oder schalten Sie den Trennschalter wieder ein. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
DIE SCHUBLADE gleitet nicht reibungslos.	❧ Sind die Kugellager falsch ausgerichtet? ❧ Sitzt die Schublade ordnungsgemäß auf den Schienen? ❧ Ist die Schublade überladen? ❧ Ist die Schublade ungleichmäßig beladen? ❧ Haben sich unter der Schublade erhebliche Verunreinigungen abgelagert?	❧ Ziehen Sie die Schublade mehrmals ganz heraus und schieben Sie sie wieder hinein. ❧ Nehmen Sie die Schublade ganz heraus und setzen Sie sie erneut in die Schienen ein. ❧ Reduzieren Sie die Beladung der Schublade. Das Gewicht des Schubladeninhalts darf 25 kg nicht überschreiten. ❧ Verteilen Sie den Inhalt der Schublade gleichmäßig. ❧ Nehmen Sie die Schublade heraus und reinigen Sie sie gründlich.
ÜBERMÄSSIG VIEL FLÜSSIGKEIT hat sich in der Schublade angesammelt.	❧ Wenn Sie Speisen mit Alufolie abdecken, kann sich Flüssigkeit darauf niederschlagen und in die Schublade tropfen. ❧ Sind unbedeckte Speisen darin?	❧ Decken Sie Speisen mit Klarsichtfolie ab. ❧ Decken Sie Speisen mit einem Deckel ab.
DIE SPEISEN trocknen aus.	❧ Die Speisen verlieren an Feuchtigkeit.	❧ Decken Sie die Speisen mit einem Deckel oder einer Klarsichtfolie ab.
DIE SPEISEN sind zu heiß oder nicht heiß genug.	❧ Wurde das Geschirr lange genug erwärmt? ❧ Wurde die Schublade ordnungsgemäß geschlossen?	❧ Stellen Sie den Temperaturregler korrekt ein. ❧ Überprüfen Sie die Dichtung an der Schubladenfront und schließen Sie die Schublade.
DIE NETZANZEIGE leuchtet nicht, aber die Schublade funktioniert.	❧ Ist die Anzeige defekt?	❧ Lassen Sie die Schublade abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
DIE SCHUBLADE stoppt unerwartet ihre Funktion, funktioniert aber nach erneutem Einschalten wieder.	❧ Möglicherweise ist der Thermostat defekt.	❧ Lassen Sie die Schublade abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN, das Sie über unseren Kundendienst beziehen können. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN. Unsachkundige bringen sich durch Reparaturversuche, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen, in Gefahr.
ENTFERNEN SIE KEINE GEHÄUSETEILE.




HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

DIE VERPACKUNG besteht aus 100 % recyclingfähigem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potenzielle Gefahr darstellt (Kunststoffbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.



IN ÜBEREINSTIMMUNG mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potenzielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts entstehen können.

DAS SYMBOL auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an die zuständige Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte auszuhandigen.

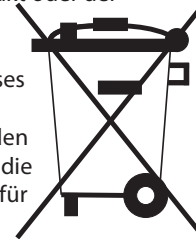

DIE ENTSORGUNG muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

UM WEITERE INFORMATIONEN über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde, an den örtlichen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

MACHEN SIE DAS GERÄT VOR DEM VERSCHROTTEN durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.

TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	220-240 V/50-60 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	350-450 W
SICHERUNG	10 A
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T)	121 x 595 x 520
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	110 x 445 x 455



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 8 0 9 1






© Whirlpool Schweden AB 2009. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in Schweden.

Whirlpool ist ein eingetragenes Warenzeichen von Whirlpool, USA.


1




X 2

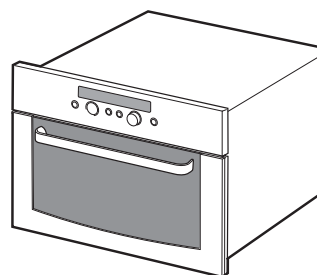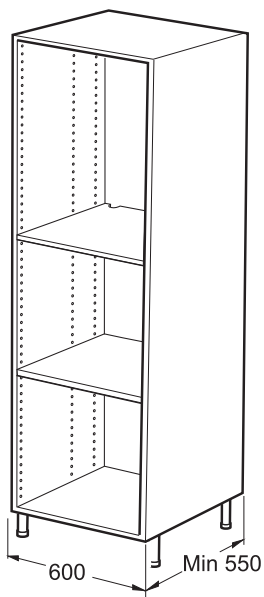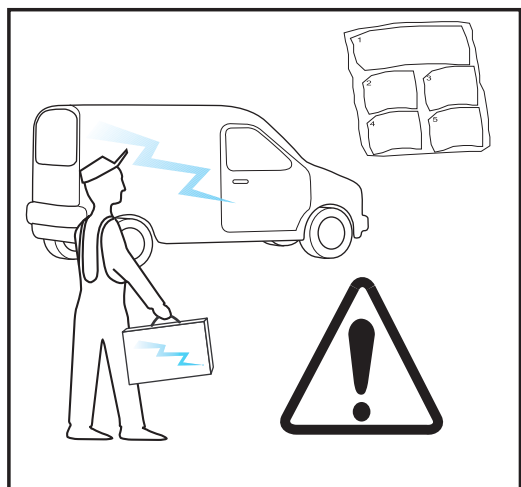

Max
45 Kg

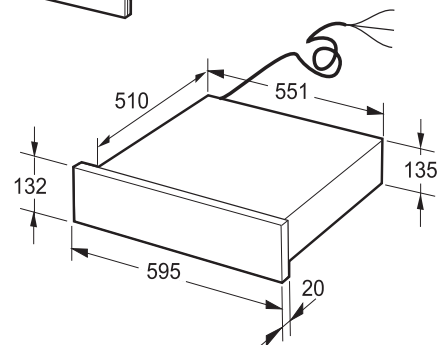


2

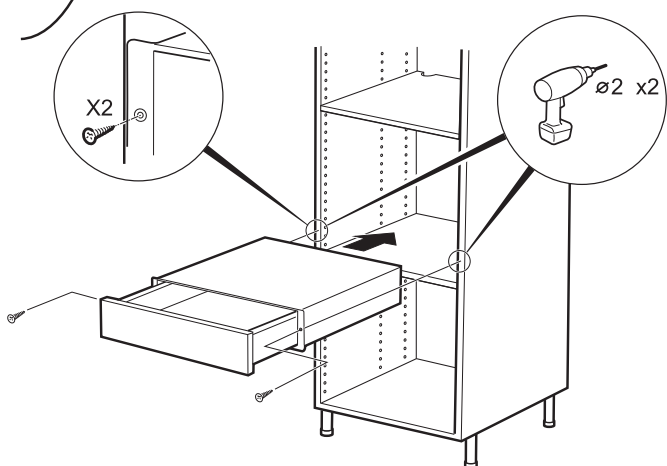


3

Max
45 Kg

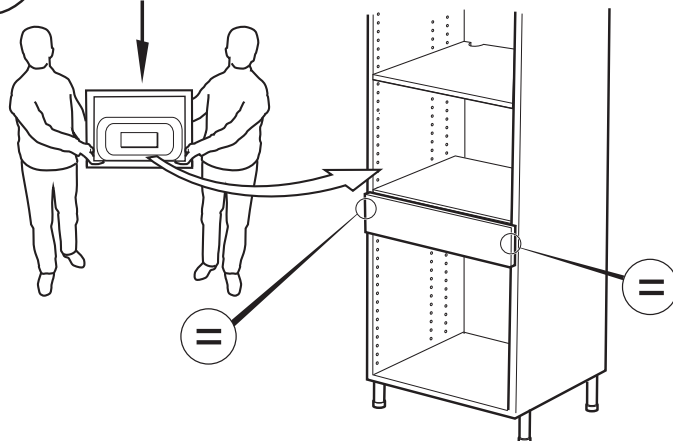

4

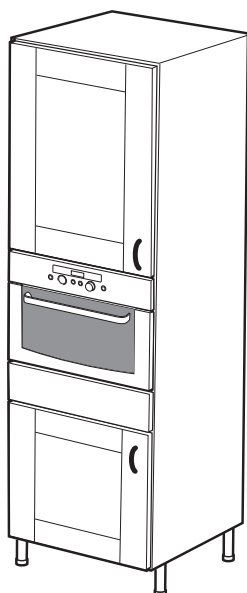

4 0 0 0 - 1 0 3 - 6 3 3 1 0